

AML-HBB2 Reihe


Montage- und Installationsanleitung

Gerätebeschreibung/Lieferumfang

- (1) Netzzuleitung
- (2) Befestigungsöse

Sicherheitshinweise

- Die August Müller Lichttechnik AG übernimmt keine Haftung für Schäden und Folgeschäden die aufgrund Nichtbeachtung dieser Anleitung oder unsachgemäßer Montage, Installation und oder Handhabung der Leuchte verursacht werden.
- Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Spannungszufuhr unterbrechen.
- Bei der Installation dieser Leuchte handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung; sie muss daher fachgerecht nach den länderspezifischen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden.
- Nicht aus kurzer Distanz oder einen längeren Zeitraum (> 5 min.) in die Leuchte blicken. Dies kann zu einer Schädigung der Netzhaut führen.

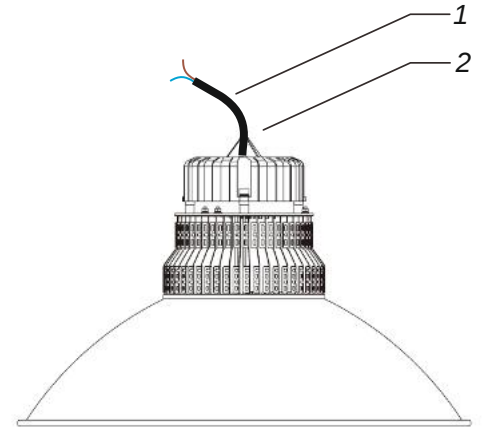

Pflege und Reinigung

- Die Leuchte sollte mindestens einmal jährlich einer Grobreinigung unterzogen werden, damit eine ordnungsgemäße Kühlung gewährleistet ist. Bei starker Verschmutzung kann es zu einer Minderung der Lichtleistung bis hin zu einem Totalausfall der Leuchte kommen.
- Aufliegender oder anhaftender Schmutz, Staub und oder Vogelkot ist durch abbürsten, absaugen oder abblasen zu entfernen. Die Lichtaustrittsöffnung kann mit einem leicht feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) gesäubert werden.

Garantie

August Müller Lichttechnik übernimmt die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit und Funktion. Die Garantiefrist beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag des Verkaufs. Wir beseitigen Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen, die Garantieleistung erfolgt durch Instandsetzung oder Austausch mangelhafter Teile nach unserer Wahl. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Wartung auftreten. Die Garantie wird nur gewährt, wenn das unzerlegte Gerät mit kurzer Fehlerbeschreibung, Kassenbon oder Rechnung, gut verpackt, an die zutreffende Servicestation eingesandt wird.

Montage

Befestigen Sie die Befestigungsöse (2) an einer geeigneten Deckenabhängung (Kette, Drahtseil, Stab) mit Sicherheitshaken. Der Abstand zwischen Leuchte und Decke sollte für eine optimale Wärmeableitung mindestens 15cm betragen.

WICHTIG! Prüfen Sie die Funktion der Leuchte für mindestens 15 Minuten, bevor Sie die Montagearbeiten abschließen und Hebebühnen, Gerüste o.Ä. abbauen. Transport- oder Montageschäden sowie sogenannte Ausreißer können trotz größter Sorgfalt bzw. umfangreicher Testreihen nie gänzlich ausgeschlossen werden.

AML-HBB2 Reihe

Montage- und Installationsanleitung



Anschluss am Netzstrom

WICHTIG! Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft unter Beachtung der länderspezifischen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen in Betrieb genommen werden.

Die Netzzuleitung (1) besteht aus einem 2-adrigen Kabel:

L = Phase | N = Neutralleiter

Die Verbindung mit der Mantelleitung hat in einer festen Anschlussdose (z.B. an den Dachbalken) zu erfolgen.

Für eine Verlängerung der Netzzuleitung empfehlen wir isolierte Stoßverbinder (z.B. Klauke Art. 680) sowie eine Ummantelung der Verbindungsstelle mit Schrumpfschlauch.

Mit Kabelbindern kann die Netzzuleitung an der Deckenabhängung befestigt werden.